


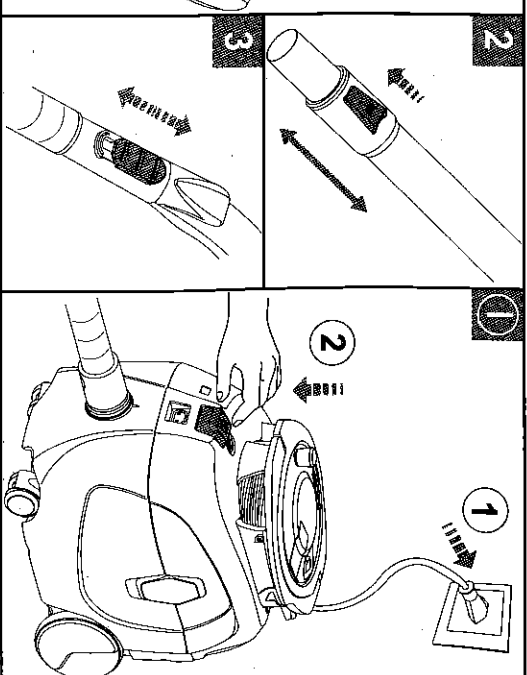


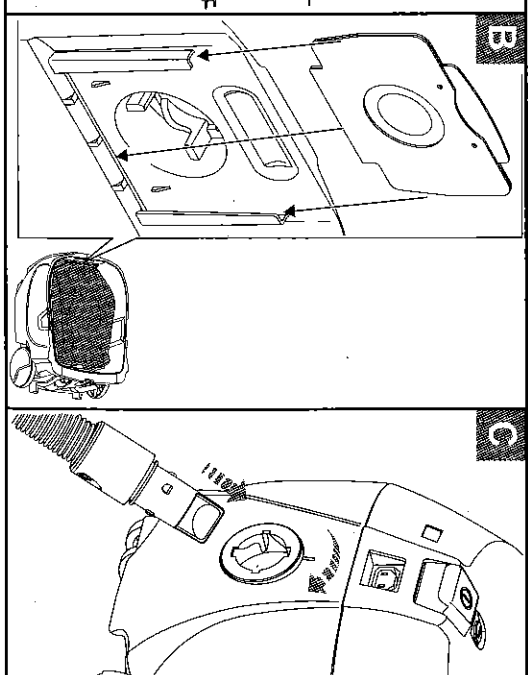

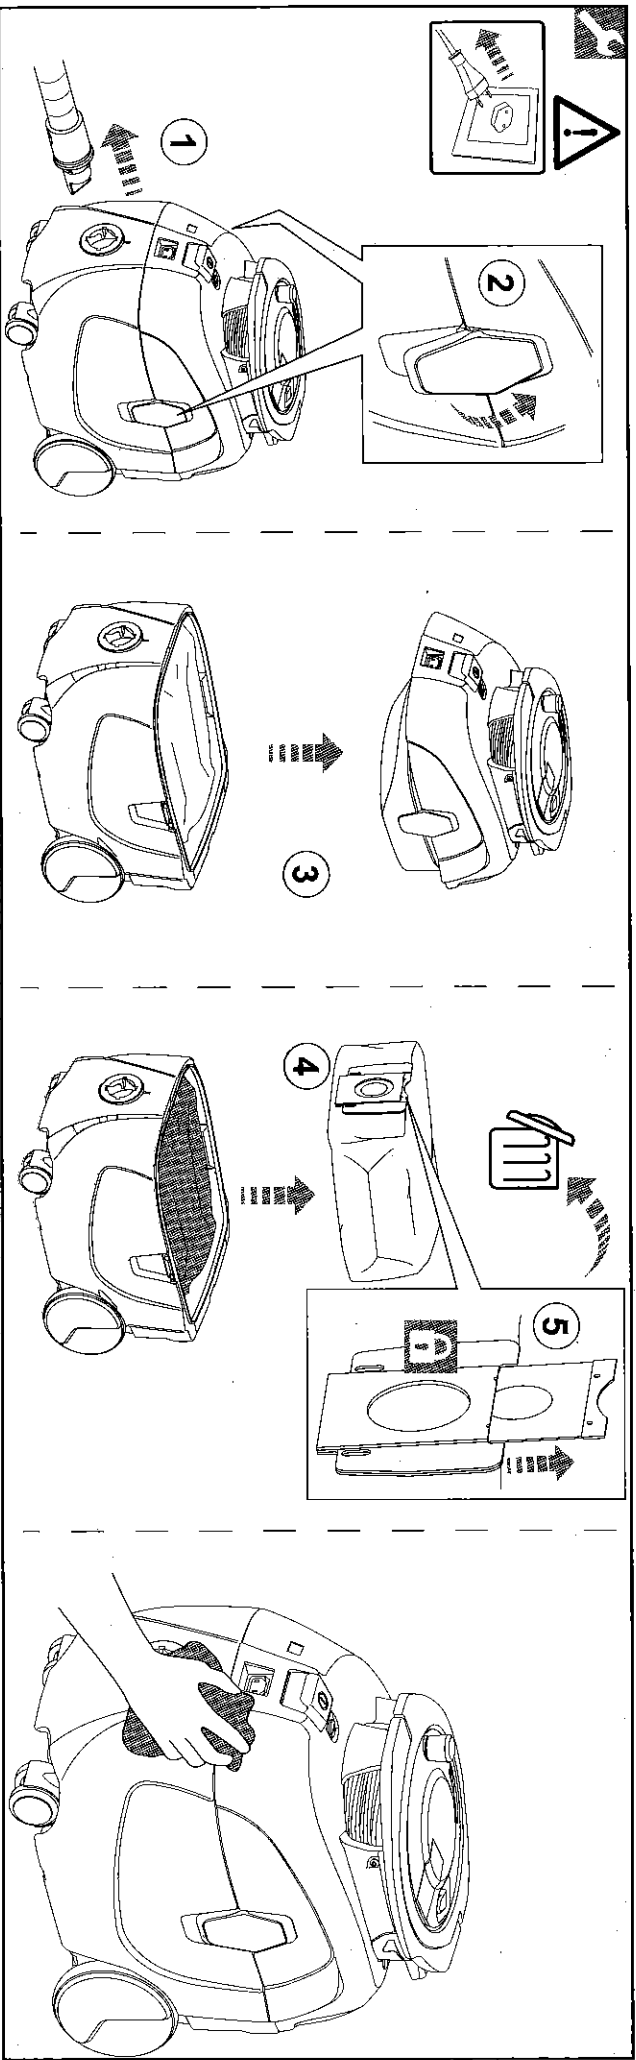

DOWNLOAD
Instructions of Use
for TASKI machines

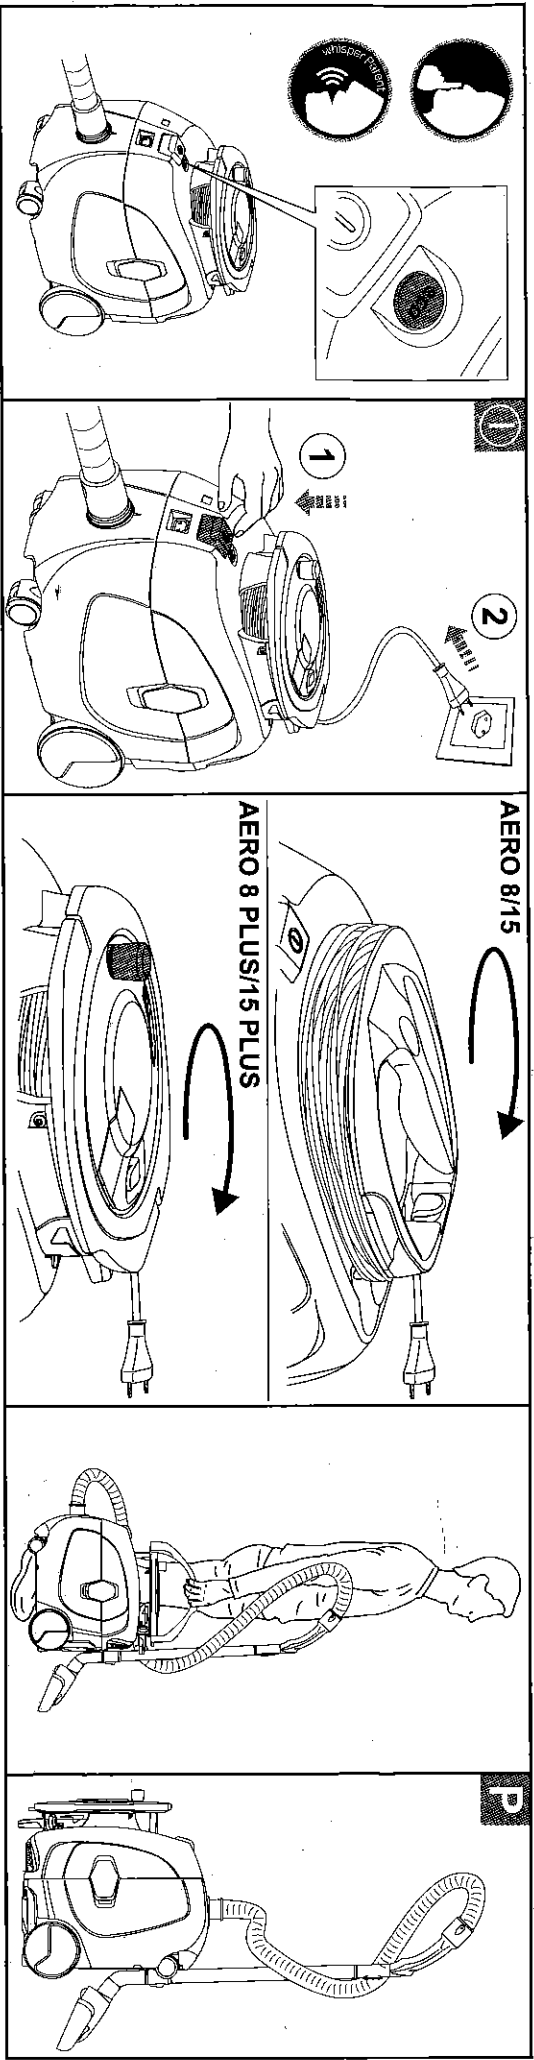

Eredeti használati útmutató



Az első használatba vétel előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat.

A használati útmutatót gondosan őrizze meg, és tartsa elérhető helyen, hogy bármikor elő tudja venni.

Jelmagyarázat



Veszély:

Ez a szimbólum fontos információkra utal. Az utasítások be nem tartása miatt személyek kerülhetnek veszélybe, és/vagy jelentős anyagi kár keletkezhet!



Figyelem:

Ez a szimbólum fontos információkra utal. Az utasítások be nem tartása üzemzavarokat és anyagi károkat okozhat!



Megjegyzés:

A szimbólum fontos információkra hívja fel a figyelmet a termék hatékony használatával kapcsolatban. Az utasítások be nem tartása üzemzavarokat okozhat!

A gép ajánlott használata

A gépek kisipari használatra készültek (pl. hotelokban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, bevásárlóközpontokban, sportcsarnokokban). A jelen használati útmutató szigorú figyelembe vétele mellett ezek a gépek kemény padlóburkolatok száraztisztítására szolgálnak. Ezeket a gépeket kizárólag beltéri használatra tervezték.



Veszély:

Ha a Diversey által nem engedélyezett módosításokat hajt végre a gépen, akkor az a biztonsági jelzés és a CE-megfelelőség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérülést, valamint a gép és a munkakörnyezet károsodását okozhatja. Az ilyen esetekben érvényét veszti a garancia és az esetleges szavatossági igények.

Biztonsági előírások

A TASKI gépek felépítésükben és szerkezetükben megfelelnek az EK-irányelvek vonatkozó alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek, így CE-jelöléssel vannak ellátva.



Veszély:

- A gépet csak olyan személyek használhatják, akiket kellően betanítottak annak használatára, vagy akik igazolták, hogy képesek a gépet kezelni, és kifejezetten őket bízta meg a használattal.
- A gépet nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű személyek, sem pedig gyerekek, továbbá olyan személyek, akik nem rendelkeznek ehhez megfelelő tapasztalattal és tudással. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a géppel.
- A gépet nem szabad olyan helyiségekben használni, amelyekben robbanásveszélyes és gyúlékony anyagokat (pl. benzint, oldószert, fűtőolajat, porokat stb.) tárolnak vagy dolgoznak fel. Az elektromos vagy mechanikus komponensek begyűjthetik ezeket az anyagokat.
- A gépet nem szabad mérgező, egészségre káros, maró hatású vagy ingerlő anyagok (pl. veszélyes por stb.) felszívására használni. A szűrőrendszer az ilyen típusú anyagokat nem szűri ki kellőképpen. A felhasználó vagy harmadik személyek egészségének lehetséges károsodása nem kizárható.

- A gép folyadékok felszívására nem használható.
- Amennyiben hibás működés, defekt lép fel, valamint ütközés vagy leesés után a gépet az újbóli üzembe helyezés előtt egy feljogosított szakembernek kell ellenőriznie.
- Amennyiben a biztonsággal kapcsolatos alkatrészek megsérülnek (pl. kefefedél, hálózati kábel vagy olyan burkolatok, amelyek az áramot vezető részekhez engednek hozzáférést), akkor a gép üzemeltetését azonnal meg kell szakítani!
- A gépen végzett bármilyen munka során a gépet ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozót ki kell húzni az aljzatból.



Figyelem:

- A gépet csak száraz, porszegény környezetben, +10 és +35 fok közötti hőmérsékleten szabad működtetni és tárolni.
- Óvja a gépet az illetéktelen használatától. Ezért mielőtt a gépet magára hagyná, helyezze el egy zárt helyiségben.
- A nemzeti személyvédelmi és balesetvédelmi előírásokat, valamint a gyártó tisztítószer használatára vonatkozó utasításait konzekvensen figyelembe kell venni.
- Tilos a hálózati csatlakozót nedves kézzel csatlakoztatni és kihúzni!
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott névleges feszültség megegyezik-e az Ön felhasználási helyén lévő hálózati feszültséggel!
- A hálózati csatlakozóvezeték nem kerülhet érintkezésbe a forgó kefékkel.
- A gép csatlakozóaljzatai csak az útmutatókban meghatározott célokra használhatók.

Környezetvédelem:

- A jelzés azt jelenti, hogy ezt a terméket az egész EU-n belül a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni.
- A hulladékká vált terméket helyezze el az adott ország újrahasznosító rendszerében, vagy adja át a TASKI értékesítési partnerénél, akik a terméket környezetbarát hulladékkezelési céllal átveszik.



Megjegyzés:

- További információkért lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- A jelen használati útmutató, illetve az összes TASKI eszköz használati útmutatója az alábbi weboldalon érhető el: www.taski.com/instructions-use

Szerviz, karbantartás és ápolás

□ = minden tisztítás végén, □ □ = hetente

Tevékenység	□	□ □
Porzsák ellenőrzése/cseréje	•	
Szűrőkendő ellenőrzése/cseréje	•	
Légkimeneti szűrő ellenőrzése/cseréje		•
HEPA-szűrő ellenőrzése/cseréje		•
A gép megtisztítása egy nedves ronggyal	•	

Szervizközpont

Ha egy üzemzavar vagy megrendelés kapcsán felveszi velünk a kapcsolatot, akkor adja meg a típusmegjelölést és a gép számát. Ezeket az adatokat a gép típus-tábláján találja. A használati útmutató végén találja az Önhöz legközelebbi TASKI szervizpartner címét.

Üzemzavarok

Üzemzavar	Lehetséges ok	Üzemzavar megszüntetése
A gép nem működik, nem lehet bekapcsolni	A gép ki van kapcsolva	• Kapcsolja be a be-/kikapcsolót
	A hálózati csatlakozó vagy konnektor nincs bedugva	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba
	A hálózati kábel hibás	• Cserélje ki a hálózati kábelt
	A be-/kikapcsoló hibás	• Lépjen kapcsolatba a szervizpartnerrel
	A motor nem forog	• Lépjen kapcsolatba a szervizpartnerrel
Működés közben a gép kikapcsol	Az önvisztaállító hőmérséklet-érzékelő kioldott	• A porzsák megtelt • Ellenőrizze a szívótartozékokat
Gyenge szívóerő	A tömlő vagy a porszívó fej eldugult (pl. fadarabkák, anyagmaradékok)	• Távolítsa el az idegen testeket
	A porzsák megtelt	• Cserélje ki a porzsákot
	A tömlő nem jól van behelyezve	• Ellenőrizze a tömlőt
	Szűrőkendő elszennyeződött	• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőkendőt

Tartozékok

Sz.	Cikk
7524288	Eldobható gyapjú porzsák (10 darabos csomag)
7524289	Eldobható dupla szűrős papír porzsák (10 darabos csomag)
7524290	Univerzális porszívó fej 32 mm
7524291	Úszófúvóka 32 mm
7524292	Porszívó fej kemény talaj felületekre 32 mm
7524293	Turbó vákuumkefe 32 mm
7523355	Porszívó fej kemény talajhoz 32 mm
7524294	Elektromos szívókefe 230 V, 32 mm
7524295	Teleszkópos cső 32 mm
7524296	Beömlőcső 32 mm
7524297	Szívócső 2,2 m
7524298	Szívócső 4,5 m
7524299	Kiegészítő szett (réstisztító és kicsi, kerek porszívó fej) 32 mm
7524300	Hosszú réstisztító 32 mm
7524301	Hosszú kicsi, kerek porszívó fej 32 mm
7524302	Kárpítszívó fej 32 mm
7524303	Légkimeneti szűrő (10 darabos csomag)
7524304	HEPA-szűrő
7524305	Szűrőkendő (5 darabos csomag)
7517261	Szállítótálcás kocsi
8500740	Kúpos csatlakozó 32/38 mm
7524464	Hálózati kábel SEV 16,5 m
7524465	Hálózati kábel EURO 16,5 m
7524466	Hálózati kábel UK 16,5 m

Technikai adatok

Gép	AERO 8	AERO 8 PLUS
Névleges feszültség	220-240 V~ / 127 V~	AC
Frekvencia	50-60 / 60	Hz
Névleges teljesítmény	585	W
Méret (h x sz x m) max.	31 x 43 x 39	cm
Hálózati kábel hossza	12,5	m
Gép súlya üzemkész állapotban	9	10
Hasznos térfogat	8	l

Gép	AERO 15	AERO 15 PLUS
Névleges feszültség	220-240 V~ / 127 V~	AC
Frekvencia	50-60 / 60	Hz
Névleges teljesítmény	585	W
Méret (h x sz x m) max.	31 x 43 x 43	cm
Hálózati kábel hossza	12,5	m
Gép súlya üzemkész állapotban	9	10
Hasznos térfogat	15	l

Az IEC 60335-2-69 alapján meghatározott értékek	AERO 8/15 8/15 PLUS	
Hangnyomásszint LpA	54	dB(A)
Hangnyomásszint LpA (ECO)	50	dB(A)
Bizonytalanság KpA	2,0	dB(A)
Vibráció teljes értéke	<2,5	m/s²
Bizonytalanság K	0,25	m/s²
Felfröccsenő víz elleni védelem	IPX0	
Érintésvédelmi osztály	II	

Szállítás

Megjegyzés:

- Távolítsa el a tartozékot.
- Ügyeljen arra, hogy a gép a szállítójárműben szorosan le legyen szíjazva, és rögzítve legyen.